

UNICA
BY GLASSOLUTIONS

VEJLEDNING

TILLYKKE MED DIN NYE UNICA BRUSELØSNING

Når du har valgt en UNICA løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne desing og kvalitet. Vi er sikre på, at du kommer til at være meget tilfreds med din bruseløsning. Læs her vores enkle råd til, hvordan du bedst vedligeholder løsningen, så du bliver ved med at være glad for denne.

HÅNDBTERING

Alle UNICA bruseløsninger er fremstillet i hærdet glas, som gør glasset 6 gange så stærkt som almindeligt glas. Ved montering og håndtering er det vigtigt at undgå slag mod kanterne og undgå kontakt med hårde og skarpe genstande, da dette kan medføre, at glasset bliver beskadiget og mister sine oprindelige egenskaber.

Du skal derfor være omhyggelig, når glasset monteres:

- Monteringsvejledning skal nøje følges
- Brug ikke skarpe genstande til åbning af emballagen
- Stil aldrig glasset på et hårdt underlag
- Varen skal nøje kontrolleres før montering
- Der kan ikke reklameres over det visuelle efter montering
- Satineret/mønstret glas skal altid vendes således, at den blanke side vender ind mod brusenichen for at lette rengøringen



- Det anbefales, at monteringen udføres af 2 personer
- Vær opmærksom på at forskellige byggematerialer kræver forskellige skruer og plugs
- Alle hængsler og beslag skal monteres, således at synlige skruehuller vender ind i brusenichen for at opnå det flotteste resultat

HÅNDBTERING

- Vær opmærksom på at glas med SMARTCLEAN-belægning har en særlig glat overflade. Hold derfor ekstra godt fast ved glasset under monteringen, så det ikke glider i hænderne
- Rengør glasset med opvaskemiddel eller anden sæbe i det område hvor beslag, hængsler eller u-skinne skal fæstnes
- Glasset er behandlet med SMARTCLEAN på begge sider, så det er muligt at vende glasset som ønsket, da effekten vil være på begge sider
- SMARTCLEAN er modstandsdygtig over for både organisk og kemisk forurening og er godkendt i henhold til ISO 9001/14001

SIKKERHED

Alle UNICA bruseløsninger er fremstillet af hærdet glas. Endvidere er de CE-mærket iht. EN14428, og du har derfor altid garanti for, at både glas og hængsler lever op til kravene om holdbarhed, stabilitet og brudegenskaber.

RENGØRING AF BRUSELØSNINGEN

For at bevare den flotte bruseløsning bør du rengøre den regelmæssigt med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud eller svamp. alternativt med GLASSOLUTIONS glasrens og en blød klud, dog ikke ved SMARTCLEAN belægning. Både glasset og beslagene har en glat overflade, så de er lettere at rengøre.

Brug en svaber eller håndklæde efter hvert bad - så undgår du unødvendige kalkaflejringer. Anvend aldrig svampe eller rengøringsartikler med slibeegenskaber, da det kan medføre ridser i glasset og i beslagene.

HÆNGSLER, BESLAG & U-SKINNE

Hængsler, beslag og u-skinne må kun tørres af med en fugtig, blød klud (microfiber) opvredet i varmt vand og skal eftertørres, så der ingen fugt er tilbage. Stærke rengøringsmidler, som eksempelvis opløsningsmiddel, må ikke anvendes, ligesom der heller ikke må anvendes nogen form for skurepulver.

GLAS

Ved glasset SATIMAT anbefales det alene at anvende vand. Skulle glasset være meget beskidt, kan der også anvendes eddikebaserede rengøringsprodukter.



BELÆGNING MED SMARTCLEAN

Hvis du har valgt glas med SMARTCLEAN-belægning, får du glas, som er meget nemmere at rengøre. Denne belægning samler vandet, så det lettere løber af glasset, og derved vil du med tiden få færre kalkstriber samtidig med, at bakteriefloraen mindskes med op til 85%. Glasset skal dog stadig tørres af efter brug.


Det er ofte nok at anvende en fugtig microfiberklud. Hvis du mener, at der skal anvendes rengøringsmidler, bør du anvende et mildt produkt sammen med lunkent vand. Der kan eksempelvis anvendes Limescale Remover og Clean All. Der må ikke anvendes GLASSOLUTIONS Glasscleaner til SMARTCLEAN-belægning.

Perleeffekten, som er på nyt glas med SMARTCLEAN, forsvinder efterhånden, men grundbehandlingen, som sidder inde i porerne på glasset, forbliver i mange år.


Holdbarheden af SMARTCLEAN er afhængig af:

- Hvor ofte glasset rengøres
- Hvor ofte det svabes efter brug
- Hvor kalkholdigt vandet er

Erfaringen er dog, at det har en levetid på 2-5 år.

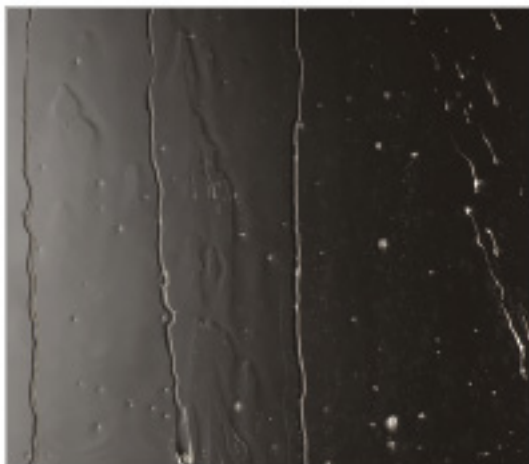

MED
SMARTCLEAN

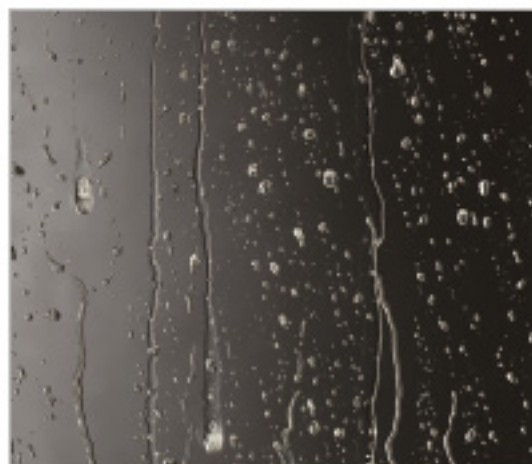

UDEN
SMARTCLEAN

MONTERING

BRUSEDØR MED HÆNGSLER

MILANO ORIGINAL



- 1** Affedt og rengør glasset omhyggeligt i området hvor hængslerne skal monteres - dette er vigtigt for glas med SMARTCLEAN-belægning.
- 2** Medfølgende gummi og plast skal anvendes som beskyttelse mellem glas og hængsler.
- 3** Montér hængslerne på døren. Hængslerne skal sidde 5 mm udenfor glaskanten.
- 4** Placer afstandsklodser på gulvet i den ønskede højde for døren (ofte 10 mm). Sørg for at døren er fri i hele dørens drejeradius.
- 5** Placer døren på afstandsklodserne for at få den rette højde og sørg for at døren er i lod.
- 6** Markér hvor hullerne skal placeres. Det er en god idé at anvende malertape på fliserne, så overfladen på fliserne ikke beskadiges.
- 7** Hullerne forbores med et 4 mm bor. Der må ikke bruges slag på boremaskinen, da det kan beskadige fliserne.
- 8** Bor færdig med et 8 mm bor - stadig uden slag.
- 9** Montér hængslerne, som sidder i døren, i væggen. Sørg for krydspænding af montageskruerne.
- 10** Tjek at døren bevæger sig frit og uhindret i dørhullet og bestem den ønskede lukke position. Vær særlig forsigtig første gang, at døren bevæges.

MONTERING

BRUSEDØR MED HÆNGSLER

MILANO ORIGINAL, FORTSAT

- 11** Døren anbringes i den ønskede lukkeposition, hvorefter begge hængsler strammes fast med pinolskruen/pinolskruerne.
- 12** Skru til sidst hængslerne helt fast i 8-9 Nm, først ved øverste hængsel, dernæst det nederste. For at opnå en præcis indstilling af nulpunktet (lukkeposition) ved monteringen bliver hængslerne leveret, uden at nulpunktet er forudindstillet. Nulpunktet kan ændres så ofte som ønsket ved at løsne pinolskruen.
- 13** Milano Original leveres med en dækplade, som skal monteres efter skruerne er fastspændt.
- 14** Montér knop.
- 15** Åben og luk døren 5-10 gange og efterspænd pinolskruen/pinolskruerne i begge hængsler med en momentnøgle til 8-9 Nm.
- 16** De 2 skruer, der fæstnes omkring glasset, skal strammes til 6-7 Nm. Efter 30 minut ter bør hængslerne efterspændes.
- 17** Dækpladerne (3) fæstnes ved hjælp af de små pinolskruer (4) til hængslet.

Ved andre MILANO beslag, følg samme vejledning, evt uden dækplade. Såfremt lukkepositionen ikke bliver som ønsket, kan pinolskruen løsnes, og døren placeres på ny i lukkepositionen, hvorefter pinolskruen igen spændes. Anvendeligheden af skruer skal efterprøves af montøren. Der gives ingen garanti herfor fra GLASSOLUTIONS A/S.

MONTERING AF BRUSEVÆG MED BESLAG

- 1** Rengør glasset i området hvor beslagene skal monteres - dette er særlig vigtigt for glas med SMARTCLEAN-belægning.
- 2** Anvend medfølgende gummi og plast som beskyttelse mellem glas og beslag.
- 3** Placer glasset i den ønskede position på afstandsklodser for at få den rette højde og sørg for at det er i lod.
- 4** Markér hvor hullerne skal placeres i væg og evt. gulv. Det er en god idé at anvende malertape på fliserne, så overfladen på fliserne ikke beskadiges.
- 5** Hullerne forbores med et 4 mm bor. Der må ikke bruges slag på boremaskinen, da det kan beskadige fliserne.
- 6** Bor færdig med et 8 mm bor - stadig uden slag.
- 7** Montér beslagene i gulv og væg.
- 8** Sørg for at glasset er i lod.
- 9** Montér glasset i de fastgjorte beslag. Husk at anvende det medfølgende gummiindlæg. Efter spænd beslagene.

MONTERING AF BRUSEVÆG MED U-SKINNE

- 1** Rengør glasset i området hvor u-skinne skal fuges - dette er særlig vigtigt for glas med SMARTCLEAN-belægning.
- 2** U-skinne leveres i overmål, så sørg for at forkorte længden til løsningen (brug evt. en sav).
- 3** U-skinne kan enten monteres med skruer eller limes fast - oftest anvendes lim til montering på gulv og skruer til montering på væg. Endvidere tilrådes det at lime u-skinne på gulv for ikke at beskadige membran/gulvvarme. Hertil kan Dana Montagelim 291/292 anbefales.
- 4** Hvis u-skinne skal skrues fast, bør da først nogle undersænkede huller i den.
- 5** Placer u-skinne i den ønskede position.
- 6** Markér hvor hullerne skal placeres. Sørg for ikke at ramme flisefuger og evt. gulvvarme. Det er en god idé at anvende malertape på fliserne, så overfladen på fliserne ikke beskadiges.
- 7** Før fastgørelse af u-skinne skal endekappen/ende-kapperne placeres.
- 8** U-skinne fastgøres til væg og gulv med skruer/lim.
- 9** Glasset opklodses på plastklodser i u-skinne, således at glasset ikke er i direkte kontakt med u-skinne/skruerne.
- 10** Centrér glasset i u-skinne og fug herefter på begge sider med en vådrumssilikone - alternativt kan skubgummi anvendes. Skubgummi skal placeres ind mod vandsiden. Der bør tættes med silikone i hjørnet.
- 11** Lad silikonen hærde mindst 1 døgn før brug.


MONTERING

BRUSEVÆG

MONTERING AF STABILISERINGSSTANG TIL VÆG

- 1** Rengør glasset i området hvor stabiliseringsstangen skal monteres - dette er særlig vigtigt for glas med SMARTCLEAN-belægning.
- 2** Opmål hvor stabiliseringsstangen skal placeres.
- 3** Hvis stabiliseringsstangen er for lang, skal den afkortes.
- 4** Fastgør pinolskruerne - pas på ikke at overskrue.
- 5** Montér stabiliseringsstangen. Husk at anvende det medfølgende gumiindlæg.

Anvendeligheden af skruer skal efterprøves af montøren. Der gives ingen garanti herfor fra GLASSOLUTIONS A/S.

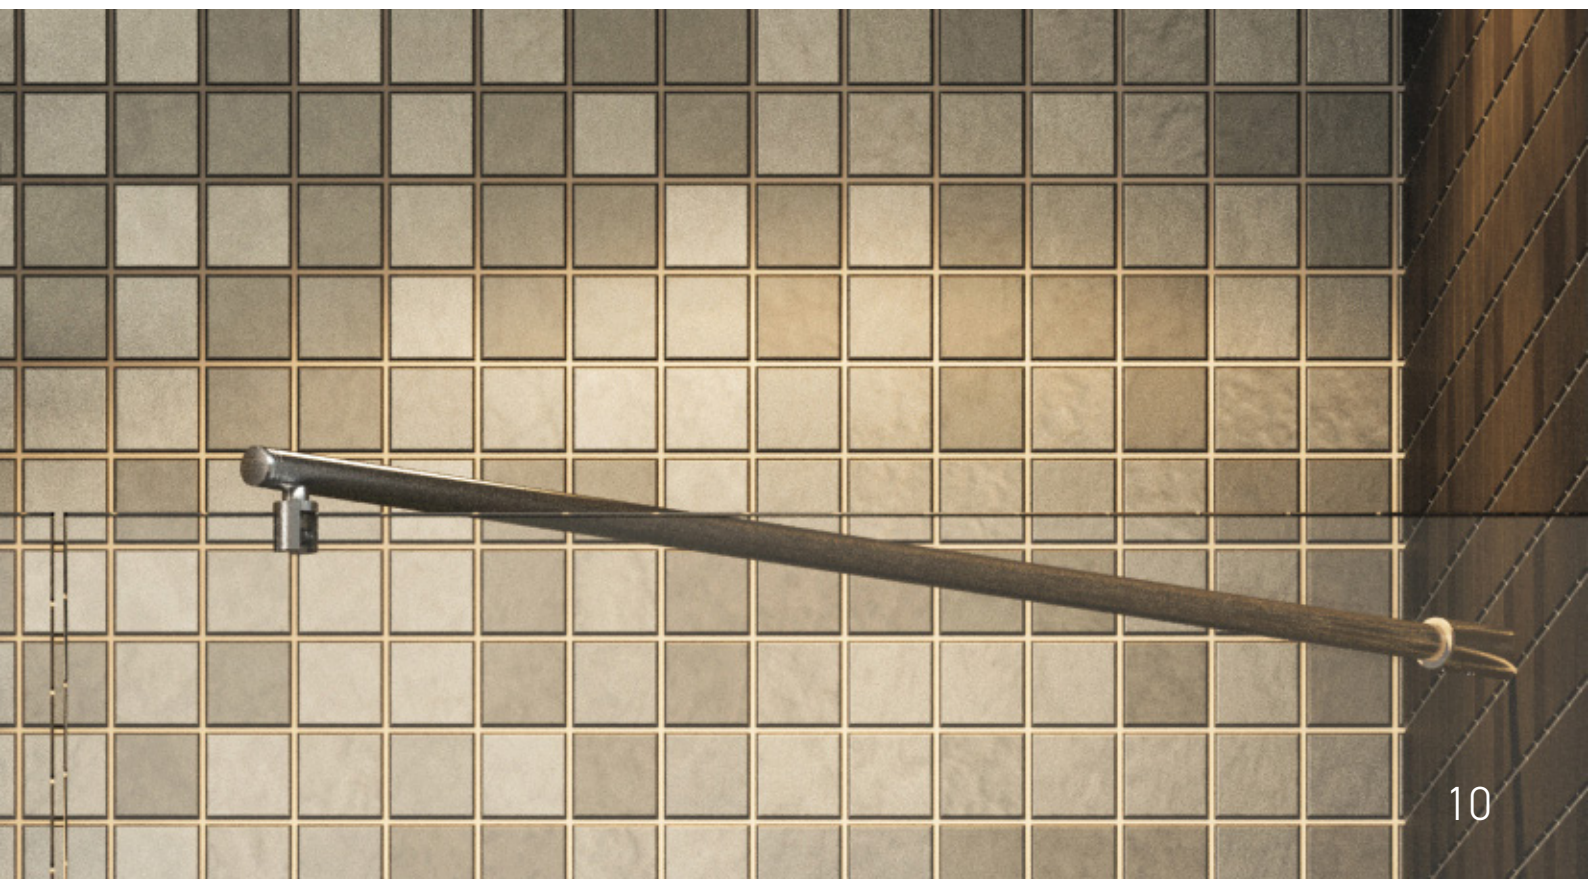

MONTERING AF STABILISERINGSSTANG TIL LOFT

- 1** Udmål placering og monter gevindstykke til loft.
- 2** Afkort stangen på mål.
- 3** Montér stangen på glasset.
- 4** Tilspænd cylinderen på gevindstykket.
- 5** Afslut med at tilspænde pinolskruerne.

Konstruktionen sikrer herved stabilitet uden at stabiliseringsstangen er ført gennem loft.

- 6** Monter glasset efter anvisning.
- 7** Mål op hvor stangen skal placeres.
- 8** Skru det indvendige gevindstykke fast til loftet.
- 9** Mål fra center i det øverste hul til bunden af det monterede gevindstykke, der skal fratrækkes 3-5 mm.
- 10** Stangen afkortes til den ønskede længde.
- 11** Cylinderen monteres på toppen af stangen.
- 12** Stabiliseringsstangen monteres på glasset.
- 13** Cylinderen skrues på gevindstykket.
- 14** Slut af med at fastspænde pinolskruen.